INNHOLD

BESKRIVELSE AV BRUKEN

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

GENERELLE RÅD

BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN

DØR

BARN OG SIKKERHET

FØR FØRSTE VASKESYKLUS

KLARGJØRING AV TØYET

VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FJERNING AV FILTERET / TØMMING AV VANN SOM ER IGJEN I MASKINEN

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

FEILSØKINGSLISTE

SERVICE

TILBEHØR

TRANSPORT / FLYTTING

BESKRIVELSE AV BRUKEN

Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningstypiske mengder.

- Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen og i programoversikten når du bruker vaskemaskinen.
- Ta vare på denne bruksanvisningen og programoversikten; Dersom du gir vaskemaskinen videre til en annen person, bør du la bruksanvisningen og programoversikten følge med maskinen.

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

1. Fjerning av emballasje og kontroll av maskinen

- Etter at du har pakket ut maskinen, må du forsikre deg om at det ikke er noen skade på den. Hvis du er i tvil, må ikke vaskemaskinen tas i bruk. Kontakt serviceavdelingen eller forhandleren.
- Kontroller at alt tilbehør og alle medfølgende deler finnes.
- Den tomme emballasjen (plastposer, polystyrenbiter osv.) kan være farlig og må oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Dersom apparatet ble utsatt for lave temperaturer før levering, må det stå et par timer i romtemperatur før det brukes.

2. Fjern transportboltene

- Vaskemaskinen er utstyrt med transportbolter for å hindre at det oppstår innvendige skader under transport. Før maskinen tas i bruk, MÅ transportboltene fjernes.
- Etter at de er fjernet, må du tette hullene med de 4 medfølgende plastpluggene.

3. Installasjon av vaskemaskinen

- Fjern plastfolien på betjeningspanelet (noen versjoner).
- Flytt maskinen UTEN å løfte den etter topplaten.
- Plasser vaskemaskinen på et solid og flatt gulv, helst i et hjørne av rommet.
- Kontroller at alle fire føttene står støtt og godt på gulvet og kontroller at vaskemaskinen står helt i plan (ved hjelp av et vater).
- Hvis det dreier seg om et tregulv (parkett eller laminat), må apparatet plasseres på en finerplate på 60 x 60 cm som er minst 3 cm tykk og festes til gulvet.

4. Vanntilførsel

- Koble til vanntilførselsslangen ifølge forskriftene fra ditt lokale vannverk.
- Vanntilførsel: Kun kaldt vann (hvis ikke annet er oppgitt i programoversikten)
- Vannkran: 3/4" gjenget slangeforbindelse
- Vanntrykk (strømningstrykk): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Bruk kun nye slanger ved tilkobling til vanntilførsel. Brukte slanger må kastes.

5. Tømming

- Koble avløpsslangen til vannlåsen eller hekt den over kanten av vasken ved hjelp av medfølgende "U"-stykke.
- Hvis vaskemaskinen er tilkoblet et innebygd avløpssystem, må du forsikre deg om at dette systemet er utstyrt med en ventil som hindrer samtidig tilførsel og tømming av vann (heverteffekt).

6. Elektrisk tilkobling

- Elektriske tilkoblinger må utføres av en autorisert elektriker i overensstemmelse med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter.
- Du finner informasjon om spenning, strømforbruk og elektrisk beskyttelse på innsiden av maskinens dør.
- Apparatet skal kun kobles til strømnettet ved hjelp av en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Det er påbudt ved lov å jorde vaskemaskinen. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller gjenstander som skyldes manglende respekt for ovennevnte anvisninger.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.
- Før det utføres noe vedlikehold på vaskemaskinen må maskinen frakobles strømnettet.
- Etter installasjon skal det alltid være lett tilgang til strømkontakten eller frakobling fra strømkontakten via en topolet bryter.
- Bruk ikke maskinen dersom den er blitt skadet under transport. Ta kontakt med serviceavdelingen.
- Utskifting av nettledning skal kun foretas av serviceavdelingen.
- Vaskemaskinen skal kun benyttes i privat husholdning.

Min. innbyggingsmål:

Bredde:	600 mm
Høyde:	850 mm
Dybde:	600 mm

GENERELLE RÅD

1. Sikkerhetsregler

- Vaskemaskinen må kun benyttes innendørs.
- Oppbevar ikke brennbare væsker nær produktet.
- Dersom du vil montere en tørketrommel oppå vaskemaskinen, må du først kontakte serviceavdelingen eller din spesialforhandler for å få bekreftet om dette er mulig. Det er kun tillatt å montere en tørketrommel oppå vaskemaskinen dersom tørketrommelen festes med hjelp av korrekt stablesett, som er å få kjøpt hos serviceavdelingen eller hos spesialforhandleren din.
- La ikke støpslet stå i stikkontakten når maskinen ikke er i bruk.
- Steng vannkranen når maskinen ikke er i bruk.
- Ved rengjøring eller vedlikehold må maskinen alltid slås av eller støpslet trekkes ut av stikkontakten.
- Døren må aldri åpnes med makt eller brukes som stigtrinn.
- Ikke la barn leke med vaskemaskinen eller krype inn i trommelen (se også neste side, kapittel "Barn og sikkerhet").
- Hvis nettledningen skades, må den skiftes ut med en tilsvarende som fås fra serviceavdelingen. Nettledningen må kun skiftes av en autorisert elektriker.

2. Emballasje

- Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet ♺. Følg gjeldende forskrifter når du skal kassere emballasjen.

3. Avhending av emballasje og gamle vaskemaskiner

- Vaskemaskinen er fremstilt av resirkulerbare materialer. Den må avhendes i henhold til lokale renovasjonsforskrifter.
- Før avhending må man fjerne alle rester av vaskemiddel i maskinen og klippe av nettledningen, slik at maskinen ikke kan tas i bruk igjen.
- Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).
  Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljørisiko.
  Symbolet på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
  Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene.
  For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

4. Energisparing

Vaskemaskinens vannforbruk er optimert; derfor kan du i noen programmer ikke se vannet gjennom dørglasset når maskinen er i gang.

- Du oppnår best mulig utnyttelse av energi, vann og vaskemiddel ved å bruke den anbefalte maksimale tøymengden.
- Ikke bruk større doser med vaskemiddel enn det produsenten anbefaler.
- Økoballen - et spesielt system i avløpet - vil forhindre tap av vaskemiddel fra trommelen og ut i miljøet.
- Bruk "Forvask" bare til svært skittent tøy! Du vil spare vaskemiddel, tid og strøm ved ikke å velge forvask for lett til normalt skittent tøy.
- Forbehandle flekker med flekkfjerner eller dynk inntørkede flekker i vann før du vasker for å redusere behovet for varme vaskeprogrammer.
- Spar energi ved å bruke et vaskeprogram på 60° C i stedet for 95° C, eller 40° C i stedet for 60 ° C.
- Spar energi og tid ved å velge en høy sentrifugehastighet for å redusere vanninnholdet i klærne før bruk av tørketrommel (for maskiner med justerbar sentrifugehastighet).

5. EU-overensstemmelseserklæring

- Dette apparatet er i overensstemmelse med følgende europeiske standarder:
  Lavspenningsdirektivet 2006/95/EØS
  89/336/EØS "EMC-direktivet"

BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN

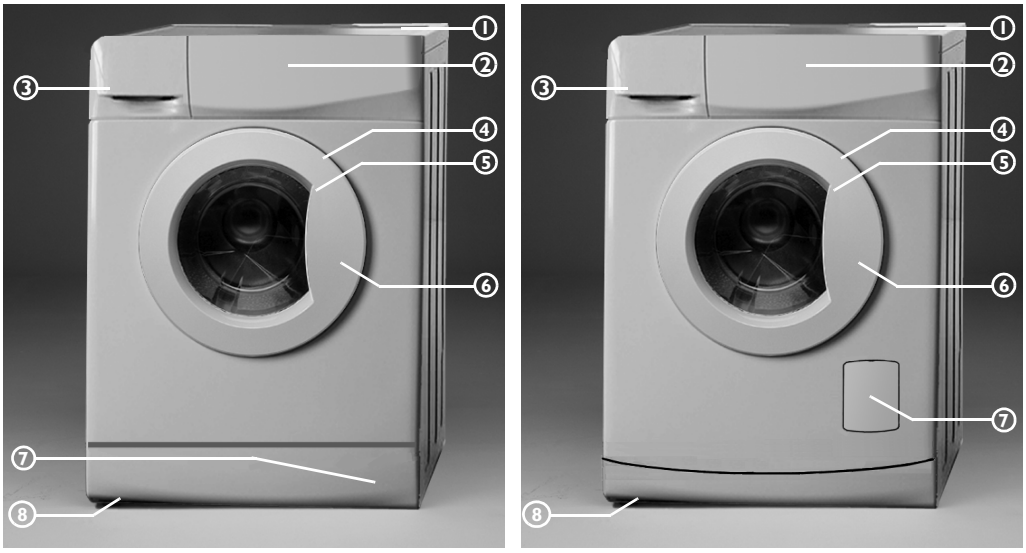

1. Topplate
2. Betjeningspanel
3. Beholder for vaske- og tilleggsmiddel
4. Serviceskilt (innsiden av døren)
5. Dør
6. Barnesikring (på innsiden av døren - noen versjoner)
7. Tilgang til pumpe bak sokkel eller deksel (avhengig av modell)
8. Justerbare føtter

DØR

Åpne døren ved å trykke på innsiden av håndtaket (hvis din modell har slik) og trekke døren opp. Lukk døren ved å skyve den forsiktig igjen (låsen vil klikke på plass).

BARN OG SIKKERHET

For å forhindre feil bruk av maskinen, vri plastskruen på innsiden av døren ved hjelp av en mynt.

- Loddrett spor: døren kan ikke låses.
- Vannrett spor - normal posisjon: døren kan låses som normalt.

FØR FØRSTE VASKESYKLUS

For å fjerne vann som måtte være igjen i maskinen etter testen som ble utført på fabrikken, anbefales det å utføre en kort vaskesyklus uten tøy.

1. Åpne vannkranen.
2. Lukk døren.
3. Fyll litt vaskemiddel (ca. 30 ml) i hovedvaskkammeret II i vaskemiddelbeholderen.
4. Velg og start et kort program (se egen "Programoversikt").

KLARGJØRING AV TØYET

1. Sorter tøyet etter...

- **Tekstiltype / symbol på vaskeanvisning**
  Bomull, blandingsfiber, finvask/syntetisk, ull, håndvask.
- **Farge**
  Skill hvite og kulørte plagg. Vask nye fargede plagg separat.
- **Ilegging**
  Ved å vaske plagg med ulik størrelse oppnås et bedre vaskeresultat, og vasken fordeler seg bedre i trommelen.
- **Finvask**
  Vask små plagg (som f.eks. nylonstrømper, belter osv.) med hekter (f. eks. Fjern alltid gardinhemper før vask eller legg gardinene i en bomullspose. Fjern alltid gardinhemper før vask eller legg gardinene i en bomullspose.

2. Tøm alle lommer

Mynter, sikkerhetsnåler osv. kan skade vasken og maskinens trommel og kar.

3. Festeanordninger

Lukk glidelåser, knapper og hemper; løse belter eller bånd bør knyttes sammen.

Flekkfjerning

- Flekker av blod, egg, melk og andre organiske stoffer. fjernes vanligvis uten problemer i enzymfasen av programmet.
- For å fjerne flekker av rødvin, kaffe, te, grønske, frukt osv. kan du tilsette et flekkfjerningsmiddel i vaskemiddelbeholderen .
- Spesielt vanskelige flekker bør forbehandles med flekkfjerner før vask i maskin.

Farging og bleking

- Benytt kun fargemidler og blekemidler som er beregnet på vaskemaskiner.
- Følg anvisningene på pakken.
- Vaskemaskinens deler av plast eller gummi kan bli flekket av farge- eller blekemidler.

Legge i tøyet

1. Åpne døren.
2. Fold ut og legg inn et plagg av gangen. Ikke overfyll trommelen. Følg angivelsene for tøymengde som gis i hurtigreferansen.
   Merk: for mye tøy i maskinen vil gi utilfredsstillende vaskeresultater og krøllet tøy.
3. Lukk døren.

VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

Oppbevar vaskemidler og tilleggsmidler på et tørt sted, utilgjengelig for barn!

Valg av vaskemiddel avhenger av:

- tekstiltype (bomull, syntetisk, finvask, ull).
  Merk: bruk spesielle vaskemidler til ull og silke.
- farge.
- vasketemperatur.
- type flekker og hvor skittent tøyet er.

Anmerkninger:

- Eventuelle hvite rester av vaskepulver på mørke plagg skyldes uoppløselige bløtgjøringsmidler som finnes i moderne fosfatfrie vaskemidler. Skulle dette problemet oppstå, bør tøyet ristes eller børstes, eller man kan benytte et flytende vaskemiddel.
- Benytt kun vaskemidler og tilleggsmidler som er beregnet på maskinvask i privat husholdning.
- Hvis du bruker kalkfjerningsmiddel, farger eller blekemidler, må du kontrollere at de er laget for bruk i vaskemaskin. Kalkfjerningsmiddel kan inneholde bestanddeler som kan skade deler av vaskemaskinen.
- Ikke bruk løsemidler (f. eks. terpentin, bensin). Du må ikke maskinvaske tekstiler som er behandlet med løsemidler eller brannfarlige væsker.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken når du har aktivert "forvask"-funksjonen (avhengig av modell).
- Bruk ikke flytende vaskemiddel når du aktiverer funksjonen "Forsinket start" (hvis den finnes på din maskin).

Dosering

Benytt den mengde vaskemiddel som er oppgitt på pakken. Mengden avhenger av:

- type flekker og hvor skittent tøyet er
- tøymengde
  full trommel: følg produsentens anvisninger på vaskemiddelpakken;
  halv trommel: 3/4 av anbefalt dose for full trommel;
  Minimal mengde (ca. 1 kg):
  1/2 av anbefalt dose for full trommel
- vannets hardhet (be om informasjon fra kommunen/vannverket). Bløtt vann trenger mindre vaskemiddel enn hardt vann (se oversikt over vannhardhet).

Merk:

Overdosering kan føre til overdreven skumutvikling. Dette gir et dårligere vaskeresultat. Dersom vaskemaskinen registrerer for mye skum, kan den utelate sentrifugeringen.

Bruk av for lite vaskemiddel kan føre til at tøyet blir grått og til kalkavleiring på varmeelementene, i trommelen og i slangene.

Hvor man fyller vaskemiddel og tilleggsmidler

Vaskemiddelbeholderen har tre kamre (fig. "**A**").

Forvaskkammer I

- Vaskemiddel til forvask

Hovedvaskkammer II

- Vaskemiddel til hovedvask
- Flekkfjerner
- Tøymykner

Tøymyknerkammer ❀

- Tøymykner og skyllemiddel
- Flytende stivelse

Fyll tilleggsmidler kun opp til "MAX"-merket.

Bruk av klorblekemidler (cl)

- Vask tøyet med ønsket program (Bomull, Syntetisk) og tilsett en passende mengde klorholdig blekemiddel i TØYMYKNER-kammeret (lukk vaskemiddelbeholderen godt igjen).
- Rett etter programslutt starter du programmet "Skylling og sentrifugering" for å fjerne all lukt av blekemiddel; Hvis du vil, kan du tilsette tøymykner.
  Hell aldri klorblekemiddel og tøymykner i kammeret på samme tid.

Bruk av stivelsespulver

- Velg programmet "Skylling og sentrifugering", og kontroller at sentrifugehastigheten ikke er høyere enn ca. 800 opm.
- Start programmet, trekk ut vaskemiddelskuffen slik at du kan se omlag 3 cm av tøymyknerkammeret.
- Hell den ferdig blandede stivelsesoppløsningen i tøymyknerkammeret mens vannet renner inn i vaskemiddelkammeret.

Plassering av skilleveggen i hovedvaskkammeret for vaskemiddel i pulver eller flytende form

For bruk med vaskemiddel i pulverform: sett skilleveggen i den høyeste stillingen.
Løft skilleveggen til toppen kan skråstilles. Plasser krokene på den øvre kanten på de bakre skinnene, og trykk skilleveggen litt ned, slik at den festes (fig. "**B**" og "**C**").
Det skal være et lite gap mellom skilleveggen og bunnen av hovedvaskkammeret når skilleveggen er korrekt montert (fig. "**B**" og "**C**").

For bruk med flytende vaskemiddel: sett skilleveggen i den nedre stillingen. Fest skilleveggen til kammeret ved hjelp av skinnen foran. Plasser skilleveggen slik at den står helt ned til bunnen i hovedvaskkammeret II (fig. "**D**").

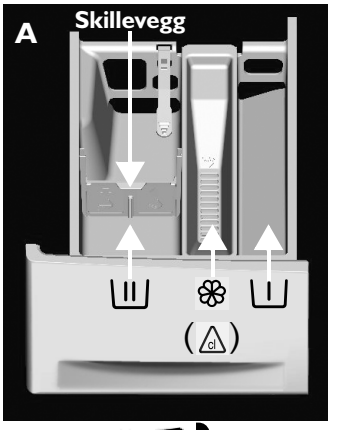

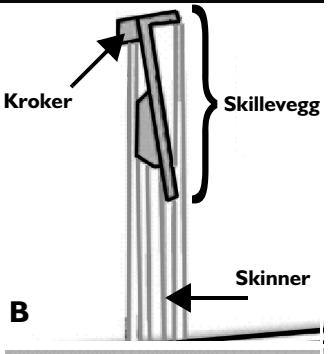

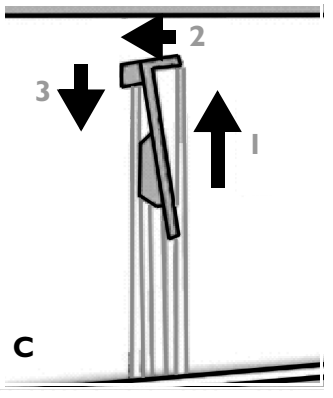

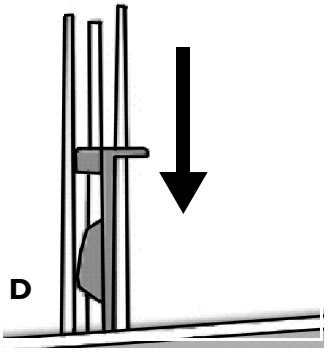

FJERNING AV FILTERET / TØMMING AV VANN SOM ER IGJEN I MASKINEN

Det anbefales at du kontrollerer og rengjør filteret regelmessig, minst to eller tre ganger i året.

Særlig:

- Dersom vaskemaskinen ikke tømmer ut vanner korrekt eller den ikke foretar sentrifugering.
- Dersom "Rengjør filter"-indikatorlampen tennes: **VIKTIG: forsikre deg om at vannet har fått tid til å avkjøle seg før du tømmer maskinen.**

1. Slå maskinen av og koble fra strømmen.
2. Fjern sokkelen eller åpne dekselet (avhengig av modell) ved hjelp av skilleveggen i vaskemiddelbeholderen (fig. "**A**" / "**B**").
3. Plasser en bøtte av passe størrelse under filteret. Dersom filteret er plassert bak sokkelen på din vaskemaskin (se bildet "**A**" og "**C**"), bruk en bred og meget lav beholder som er maksimalt 2 cm høy.
4. Åpne filteret, men ta det ikke helt ut. Vri langsomt filteret mot urviseren (fig. "**C**") til vannet begynner å renne ut.
5. Vent til alt vannet har rent ut.
6. Nå kan du skru filteret helt løs og ta det ut.
7. Vipp maskinen forsiktig forover slik at det oppsamlede vannet kan renne ut.
8. Rengjør filteret og stedet der det sitter.
9. Kontroller manuelt at pumpen kan rotere.
10. Sett inn filteret igjen og skru det med urviseren til det stopper.
11. Hell ca. 1 liter vann i vaskemiddelskuffen for å aktivere "Øko-systemet" igjen. Kontroller at filteret sitter godt på plass.
12. Sett sokkelen eller dekselet på plass igjen, avhengig av modell.
13. Koble apparatet til strømnettet igjen.
14. Velg et program og start maskinen.

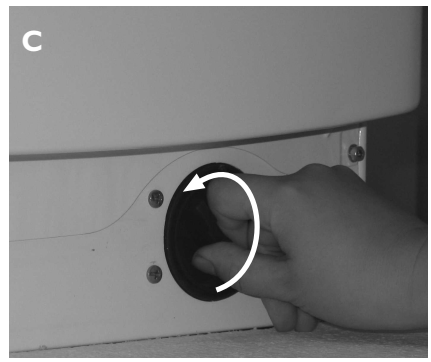

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Vaskemaskinen utvendig og betjeningspanelet

- Tørk med en fuktig, myk klut.
- Litt nøytralt rengjøringsmiddel (ikke slipende) kan tilsettes.
- Tørk med en myk klut.

Apparatet innvendig

- Etter hver gangs vask, la døren stå åpen en stund, slik at maskinens innside kan få tørke.
- Hvis du aldri eller sjelden vasker tøyet ditt på 95°C, anbefaler vi at du en gang i blant kjører et program på 95°C uten tøy, og tilsetter en liten mengde vaskemiddel, slik at innsiden av apparatet holdes ren.

Gummipakningen på døren

- Tørk av dørpakningen med en absorberende bomullsklut etter hver gangs vask; påse at dørokaningen er helt tørr før du lukker døren til den tomme vaskemaskinen.
- Kontroller jevnlig av gummipakningen på døren er i god stand.

Filteret

- Kontroller og rengjør filteret regelmessig, minst to eller tre ganger i året (se "Fjerning av filteret / tømming av vann som er igjen i maskinen").

Vanntilførselsslange

- Kontroller jevnlig at tilførselsslangen ikke er sprukken eller sprø.
- Kontroller regelmessig og rengjør filteret i tilførselsslangen (se "Rengjøre filteret på vanntilførselsslangen(e)").

Bruk ikke brannfarlige væsker til rengjøring av apparatet.

Beholder for vaske- og tilleggsmiddel

Vi anbefaler at du kontrollerer og rengjør beholderen for vaske- og tilleggsmiddel regelmessig.

Rengjøre vaskemiddelskuffen:

1. Trykk på utløserspaken i vaskemiddelkammeret for hovedvask nedover og ta ut vaskemiddelskuffen fra vaskemiddelkammeret.
2. Fjern risten i tøymykner-kammeret. Fjern skilleveggen fra hovedvaskkammeret ved å løfte den opp (se mørke piler).
3. Skyll delene under rennende vann.
4. Rengjør vaskemiddelkammeret med en fuktig klut.
5. Sett skilleveggen og risten tilbake i vaskemiddelskuffen og skyv skuffen på plass igjen i vaskemiddelkammeret.

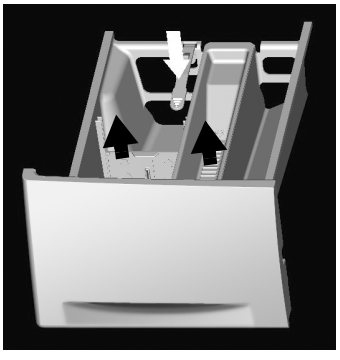

Vanntilførselsslange

Dersom tilførselsslangen er defekt, må den skiftes ut med en ny slange av samme type. Ny slange er å få kjøpt hos serviceavdelingen eller hos spesialforhandleren din.
Dersom tilførselsslangen har en gjennomsiktig kledning (fig. "**C**"), må du jevnlig kontrollere fargen på denne kledningen. Hvis den gjennomsiktige kledningen på slangen blir sterkt rødfarget, kan det tyde på en lekkasje på slangen, som derfor bør skiftes ut. Kontakt vår serviceavdeling eller forhandleren hvis du trenger en ny slange.

Rengjøre filteret på vanntilførselsslangen(e)

1. Skru igjen kranen og løsne tilførselsslangen fra kranen.
2. Rengjør det innvendige filteret og skru vanntilførselsslangen tilbake på kranen.
3. Skru nå løs vanntilførselsslangen på baksiden av vaskemaskinen.
4. Ta ut filteret fra koblingen på vaskemaskinen med en nebbtang og rengjør det.
5. Sett filteret på plass igjen og skru fast vanntilførselsslangen til maskinen.
6. Åpne vannkranen og kontroller at koblingene er helt vanntette.

FEILSØKINGSLISTE

Denne vaskemaskinen er utstyrt med forskjellige automatiske sikkerhetsfunksjoner. Dette gjør at feil oppdages i god tid og at sikkerhetssystemet kan reagere på en effektiv måte. Disse feilene er vanligvis så ubetydelige at de kan løses på noen minutter.

Problem	Årsaker, løsninger, tips
Vaskemaskinen starter ikke, ingen indikatorlamper er tent	• Støpselet er ikke satt skikkelig inn i stikkontakten. • Stikkontakten eller sikringen fungerer ikke som de skal (bruk en bordlampe eller liknende for å teste den). • det er ikke blitt trykket på "På/Av"-knappen (hvis foreligger på din modell).
Maskinen starter ikke, selv om det er blitt trykket på "På/Av"-knappen	• Døren er ikke skikkelig lukket (se også "Barn og sikkerhet"). • Funksjonene "Barnesikring/Tastelås" er aktivert (hvis foreligger på din modell). For å oppheve tastelåsen, trykk på temperatur- og sentrifugehastighet-knappene samtidig og hold dem inne i minst 3 sekunder. Nøkkelsymbolet på displayet forsvinner, og programmet kan startes.
Vaskemaskinen stopper midt i programmet, og "Start/Pause"-lampen blinker	• "Skyllestopp"-funksjonen er aktivert (hvis foreligger på din modell) og "Skyllestopp"-symbolet tennes i programfaseindikatoren - avslutt "Skyllestopp" ved å trykke på **"Start/Pause"** eller ved å velge og starte "Tømming"-programmet. • Programmet er blitt endret - velg ønsket program på nytt og trykk på **"Start/Pause"**. • Programmet er blitt avbrutt og døren eventuelt åpnet - lukk døren og start programmet på nytt ved å trykke på **"Start/Pause"**. • Maskinens sikkerhetssystem er blitt aktivert (se "Beskrivelse av røde indikatorlamper"). • Vannkranen er ikke åpnet eller det er knekk på vanntilførselsslangen eller den er tilstoppet ("Vannkran stengt" -indikator tennes).
Det er rester av vaskemidler og/eller tilleggsmidler i vaskemiddelbeholderen etter vasken	• Skilleveggen i hovedvaskkammeret er ikke montert korrekt eller er ikke tilpasset til bruk med vaskemidler i pulver- eller flytende form (se "Vaskemidler og tilleggsmidler"). • Vanntilførselen er ikke tilstrekkelig; filtrene i vanntilførselsslangen kan være tilstoppet (se "Rengjøring og vedlikehold").
Maskinen vibrerer under sentrifugering	• Transportboltene er ikke blitt fjernet; **før maskinen tas i bruk, MÅ transportboltene fjernes.** • Vaskemaskinen står ikke plant / står ikke støtt på alle fire føttene (se egen "Installasjonsguide").
Tøyet blir ikke skikkelig sentrifugert	Maskinen er utstyrt med et system som registrerer og korrigerer ubalanse. Hvis du vasker meget store plagg (f.eks. badekåper kan det hende dette systemet reduserer sentrifugehastigheten automatisk eller avbryter den fullstendig for å beskytte maskinen. • Tung(e) gjenstand(er) forhindrer sentrifugering; tilsett mindre tøystykker og gjenta sentrifugeringen. • Overdrevent mye skum forhindrer sentrifugering; velg og start "Skylling og sentrifugering"-programmet. Unngå overdosering av vaskemiddel (se "Vaskemidler og tilleggsmidler"). • "Sentrifugeregulering"-knappen (hvis foreligger på din modell) er satt på lavere sentrifugehastighet, eller "Ingen sentrifugering"-alternativet (hvis foreligger på din modell) er blitt aktivert.
Programtiden som ble vist til å begynne med er blitt forlenget/forkortet med en viss tid (kun for maskiner som har et display som viser resterende programtid)	Maskinens normale kapasitet som tilpasses til faktorer som kan påvirke programtiden, f.eks.: Overdreven skumdannelse, ileggsmengden ikke i balanse på grunn av tunge gjenstander i tøyet, forlenget oppvarmingstid på grunn av lavere temperatur på tilførselsvannet. På grunnlag av slike forhold blir programtiden beregnet på nytt og oppdatert om nødvendig. **På noen displayer (avhengig av modell) kommer det til syne en animasjon under slike oppdateringsfaser.**

Beskrivelse av røde indikatorlamper

Rød indikator tennes (hvis foreligger på din maskin)	**Rød indikator på displayet (noen versjoner)**	**Beskrivelse Årsaker Løsninger**
"Vannkran stengt"	---	Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. **"Start/Pause"**-lampen blinker. Kontroller om: • vannkranen er skrudd helt opp og at tilførselstrykket er tilfredsstillende. • Det er knekk på vanntilførselsslangen. • Filteret i vanntilførselsslangen er tilstoppet (se "Rengjøring og vedlikehold"). • Vanntilførselsslangen er frossen. • Kontrollvinduet i sikkerhetsventilen på vanntilførselsslangen er rødt (dersom din vaskemaskin er utstyrt med en vanntilførselsslange som vist på bildet **"B"** - se forrige kapittel "Rengjøring og vedlikehold"); skift ut slangen med en ny, som du får kjøpt gjennom vår serviceavdeling eller spesialforhandleren din. Når problemet er løst, start programmet på nytt ved å trykke på **"Start/Pause"**. Hvis feilen oppstår på nytt, må du ta kontakt med serviceavdelingen (se neste kapittel)
"Rengjør pumpe"	---	Vannet pumpes ikke ut. Maskinen stopper midt i tilsvarende programtrinn; trekk ut støpselet og kontroller om: • Det er knekk på avløpsslangen, eller om slangen eventuelt er blokkert. • Filter eller pumpe er blokkert (se kapittel "Fjerning av filteret / tømming av vann som er igjen i maskinen"; **forsikre deg om at vannet har fått tid til å avkjøle seg før du tømmer maskinen).** • Avløpsslangen er frosset. Når problemet er løst, velg og start "Tømming"-programmet eller trykk på "Tilbakestill"-knappen i minst 3 sekunder; start deretter ønsket program igjen. Hvis feilen opptrer på nytt, ta kontakt med vår serviceavdeling (se neste kapittel).

Rød indikator tennes (hvis foreligger på din maskin)	**Indikator tent tidsdisplay (noen versjoner)**	**Beskrivelse Årsaker Løsninger**
"Service"	fra "F02" til "F35" (unntatt "F09")	"Feil på elektrisk modul" Velg og start "Tømming"-programmet eller trykk på "Tilbakestill"-knappen i minst 3 sekunder.
	fra "F40" til "F43"	"Feil på elektrisk modul" Forsikre deg om at vannkranen er åpen. Hvis ja: • Slå av vaskemaskinen eller drei programvelgeren til posisjonen "Av/O"; slå den så på igjen eller drei programvelgeren til et vaskeprogram. Dersom feilen vedvarer: • Velg og start "Tømming"-programmet eller trykk på "Tilbakestill"-knappen i minst 3 sekunder.
	"F09"	"Vannivå for høyt" (etter at et program er blitt avbrutt eller på grunn av feil drift). Slå av maskinen (ved å trykke på "På/Av"-knappen eller ved å dreie programvelgeren til "Av/O"-posisjon - noen versjoner) og slå maskinen så på igjen, velg programmet "Tømming" og start innen 15 sek.
	"FA"	"Aqua Stop-feil" Slå av maskinen (ved å trykke på "På/Av"-knappen eller ved å dreie programvelgeren til "Av/O"-posisjon - noen versjoner), trekk ut støpselet og steng vannkranen. Vipp maskinen forsiktig forover slik at oppsamlet vann kan renne ut nederst. Deretter gjør du følgende: • Koble apparatet til strømnettet igjen. • Åpne vannkranen (dersom vannet umiddelbart strømmer inn i apparatet igjen, uten at maskinen er blitt startet, er det oppstått en feil; steng i så fall vannkranen og tilkall service). • Velg og start ønsket program igjen.
	"Fod"	"Mye skum" For stor skumutvikling har avbrutt vaskeprogrammet. • Velg og start programmet "Skylling og sentrifugering). • Deretter velger og starter du ønsket program igjen med mindre vaskemiddel. **Dersom en feil som er beskrevet over fortsatt opptrer, trekk ut støpselet, steng vannkranen og kontakt vår serviceavdeling (se neste kapittel).**

SERVICE

Før Service kontaktes:

1. Forsøk å løse problemet selv (se "Feilsøkingsliste").
2. Start programmet igjen for å se om problemet er løst.
3. Hvis du fortsatt opplever problemer med maskinen, må du ringe etter service.

Oppgi følgende:

- Hva som er feil.
- Vaskemaskinmodell.
- Servicekoden (nummeret som står etter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Servicemerket sitter på innsiden av døren.

- Din adresse.
- Ditt telefonnummer.
  Telefonnummer og adresse til din nærmeste serviceavdeling finner du på garantikortet. Du kan også kontakte kjøpsstedet.

TILBEHØR

For noen modeller kan du kjøpe følgende gjennom serviceavdelingen eller spesialforhandleren:

- en **Sokkelskuff** som kan installeres under vaskemaskinen. Derved blir vaskemaskinen stående høyere og det blir lettere å ta ut og legge i tøy uten å bøye seg helt ned mot gulvet. Dessuten er det meget plassbesparende og nyttig for oppbevaring.
- Et **Stablesett** til montering av en tørketrommel oppå vaskemaskinen for å spare plass.

Enkelte modeller kan installeres under kjøkkenbenken; I dette tilfellet bør du vennligst kontakte Service (se over). Vær oppmerksom på at:

- apparatet MÅ installeres under en kontinuerlig kjøkkenbenk.
- Ifølge gjeldende sikkerhetsforskrifter, MÅ installasjon av apparatet utføres av en autorisert elektriker eller av serviceavdelingen.
- Apparatet MÅ installeres med bruk av det mellomliggende dekkpanelet **UBS grunnsett** som fås hos forhandleren eller serviceavdelingen.

TRANSPORT / FLYTTING

Du må aldri løfte maskinen etter topplaten når du skal flytte den.

1. Trekk støpslet ut av stikkontakten.
2. Skru igjen vannkranen.
3. Kontroller at maskinens dør og vaskemiddelkammer er lukket korrekt.
4. Skru løs vaskemaskinens tilførsels- og avløpsslange.
5. Tøm ut alt vann fra slangene og fra maskinen (se "Fjerning av filteret / tømming av vann som er igjen i maskinen").
6. Monter transportboltene (obligatorisk).